


IMS >>
Intelligent Mayer's Service

שירות חכם. בשבילך.



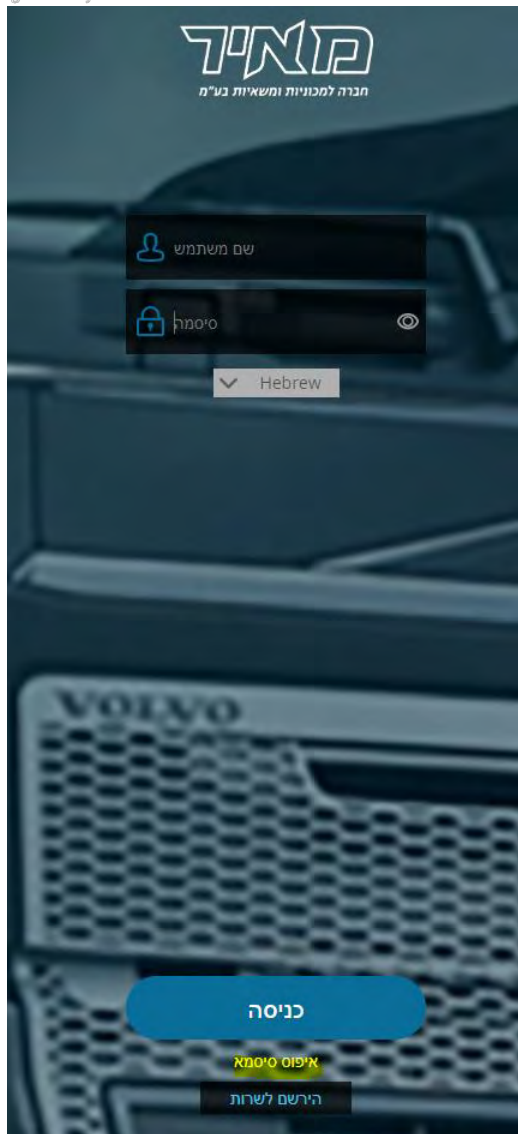


הוראות שימוש באפליקציה IMS

כניסה ראשונית:

• אופציה א:

קבלת הודעה ב-SMS וקישור להורדת האפליקציה.
בתוכן ההודעה יופיע שם המשתמש (מספר הטלפון).
יש להיכנס ל"איפוס סיסמה"

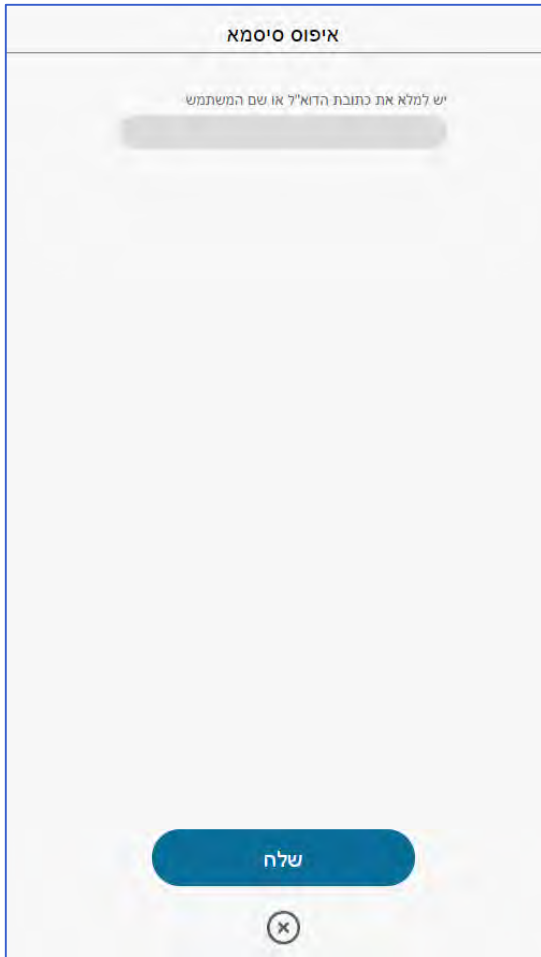

לאחר לחיצה על "איפוס סיסמה" במסך הראשי
- יופיע מסך בו יש להזין את מספר הטלפון של
המשתמש ("שם המשתמש")

איפוס סימא
קוד אישור ישלח אלייך לתיבת המייל

קוד אישור


סימא חדשה

אשר סימא חדשה

איפוס סימא

X

הודעת SMS ומייל (במידה וקיים) ובו קוד אישור תשלח למספר הטלפון (או המייל) שהוזן יש להזין את הקוד שהתקבל, להזין סימא חדשה וללחוץ על "איפוס סימא"

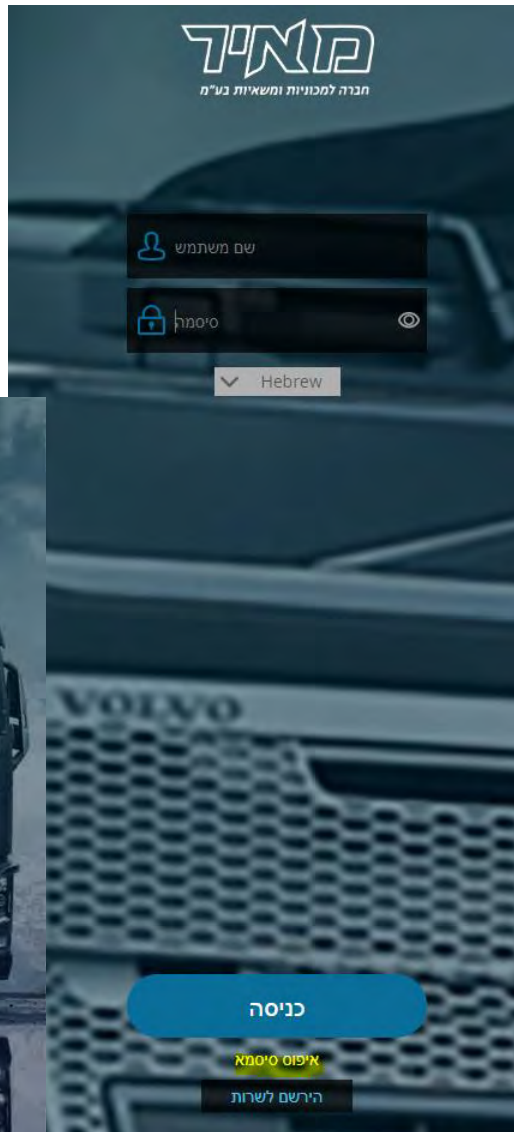

חזרה למסך הכניסה:
יש להזין את מספר הטלפון של המשתמש
("שם המשתמש") והסיסמה
שבחרתם ולבחור בשפה הרצויה

IMS


תנאי שימוש

אני הח"מ מאשר בזאת כי ידוע לי שהמערכת הותקנה ברכב שבנדון. אני מודע לכך ומאשר כי השירותים המסופקים באמצעות המערכת כוללים, או עשויים לכלול, בין היתר, איסוף של נתונים שונים אודות הרכב, לרבות, אך לא רק, מיקום הרכב, תצורת הדלק של הרכב, סגנון הנהיגה, מהירות הנסיעה וכיו"ב, וכי נתונים אלה משודרים לשרתי מאיר ו/או לשרתי יצרן המערכת ונשמרים במאגרי המידע של מאיר ו/או של היצרן ("המידע").

אני נותן את הסכמתי לכך שהמידע יועבר לשרתי מאיר ו/או לשרתי יצרן המערכת, וכי מאיר ו/או יצרן המערכת ו/או חברות הקשורות עימם, לרבות סוכנים ומוסכים מטעם מאיר, יוכלו לעשות שימוש במידע לצרכי שיווק, פיתוח (כגון שיפור בטיחות המוצרים), איתור תקלות ולצרכים סטטיסטיים. השימוש במידע כאמור יהיה ללא הגבלה בזמן. אני מתחייב להביא לידיעת כל מי שיעשה שימוש ברכב ו/או כל מי שהרכב יועבר לבעלותו ו/או לחזקו ו/או לכל אדם רלוונטי על דבר התקנת המערכת ברכב, ואני מתחייב לקבל את הסכמתם בכתב לשימוש במידע (אשר עשוי לכלול מידע אישי) ע"י מאיר ו/או ע"י יצרן המערכת ו/או ע"י מי מטעמם בהתאם לחסמך זה ובהתאם לכל דין. כמו כן, אני מתחייב שיהיו בידי כל ההסכמות, האישורים, הרישיונות וההרשאות הדרושים כדי להבטיח את השימוש במידע כאמור לעיל.

יש לאשר את תנאי השימוש

הדף הראשי שיעלה הוא דף פירוט הכלים

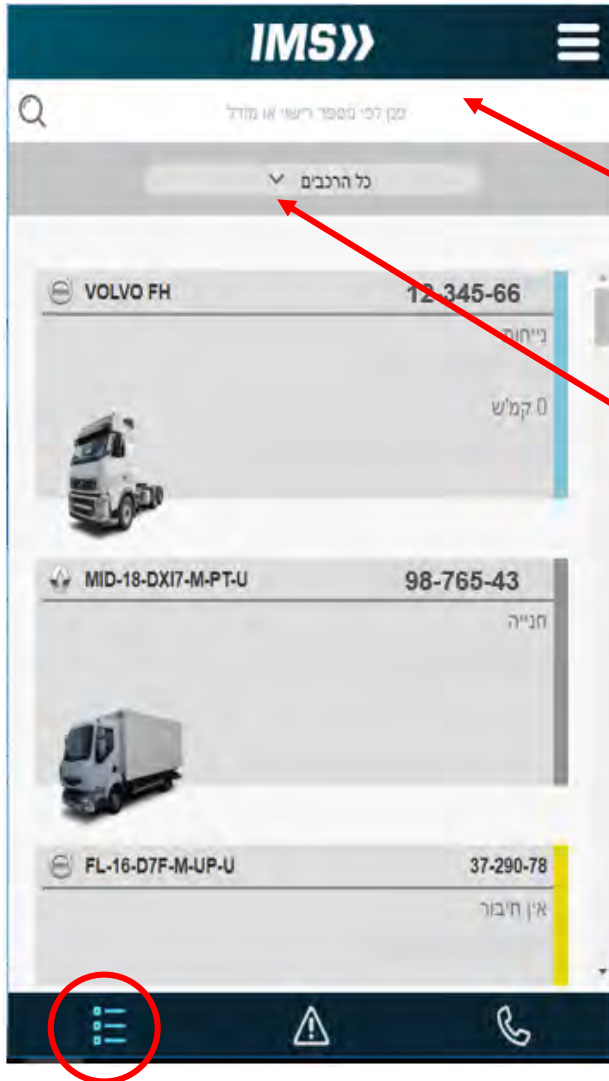


- ניתן לחפש רכב ע"י הקלדת מספר הרישוי

יש להזין "-" בין הספרות XX-XXX-XX או 000-00-000

- ניתן לגלול את הדף למעבר בין הרכבים

- ניתן לבצע סינון בהתאם לסטטוס הכלי

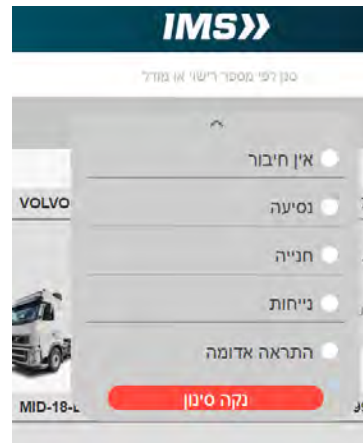

לחיצה על סימן הקריאה

The screenshots illustrate the following steps:

- Initial alert list view with a red exclamation mark icon at the top.
- Alert list view with a red exclamation mark icon at the top.
- Alert list view with a red exclamation mark icon at the top.
- Main app interface with a red circle around the 'התראות אדומות' (Red Alerts) menu item, and a red arrow pointing to a red exclamation mark icon on a specific alert card.

IMS» 22-333-44

FE3-6X2-D8K

טמפרטורה מד קדמי: 25°
 טמפרטורה מד אחורי: 25°
 שם נהג: אליו לוי
 מהירות: 0 קמ"ש
 אודומטר: 10,243 ק"מ

30 ימים אחרונים

עמידה בסדרק 11.1%
 סדרק 10.0%

שעות מנוע 11%
 שעות 256.0
 שעות תקופה קודמת 98.0

סה"כ מרחק 256.0
 קילומטר 256.0
 קילומטר תקופה קודמת

צריכת דלק קילומטר לליטר 11%
 צריכת דלק 256.0
 צריכת דלק תקופה קודמת 256.0

מרכז יעילות ובטיחות

IMS» נקו לבי טמפרטורה או מודל

כל הרכבים

- VOLVO FH** 12-345-66
 ניידות
 0 קמ"ש
- MID-18-DX17-M-PT-U** 98-765-43
 חנייה
- FL-16-D7F-M-UP-U** 37-290-78
 אין חיבור

בלחיצה על אחד
הרכבים נקבל פירוט



חץ אדום מראה על החמרה ביחס לתקופה הקודמת.

חץ אפור וכיוונו מראה על מגמה ללא קשר להחמרה או שיפור.

חץ ירוק מראה על שיפור ביחס לתקופה הקודמת





מראה את אחוז הזמן שהרכב היה מונע ללא נסיעה. תקופה נוכחית ותקופה קודמת

מראה את שעות פעילות המנוע לתקופה שנבחרה

מראה את המרחק בק"מ שהכלי נסע בתקופה שנבחרה


מראה את תצרוכת הדלק בק"מ לליטר לתקופה שנבחרה

בחירת תאריכים למסלול

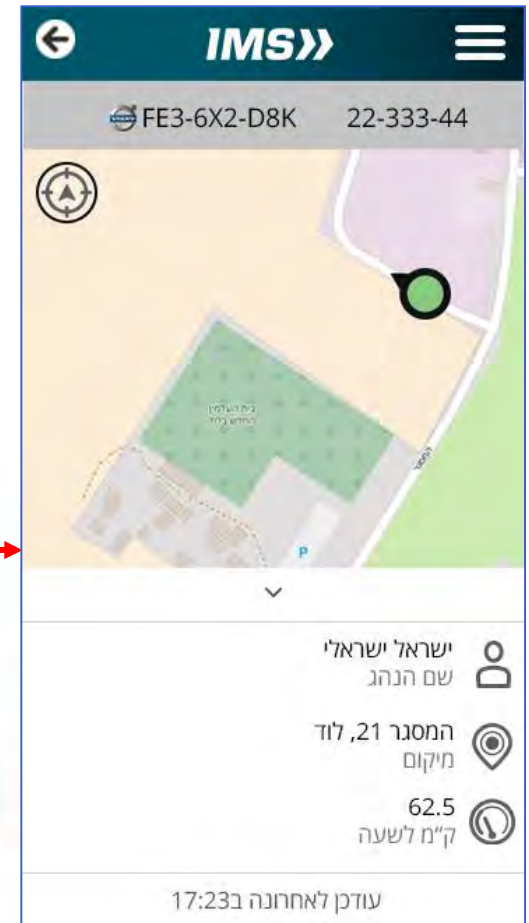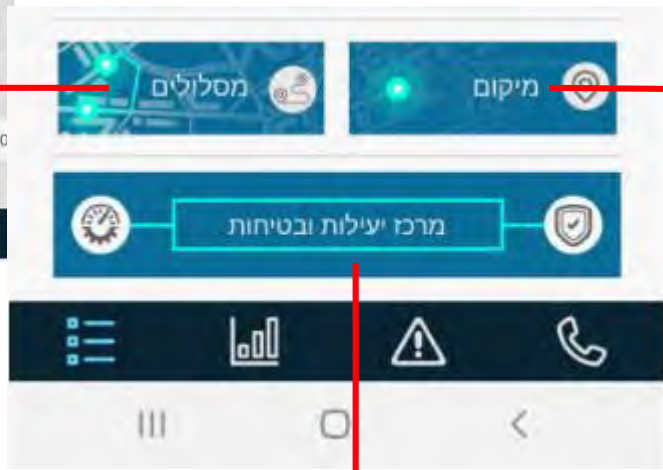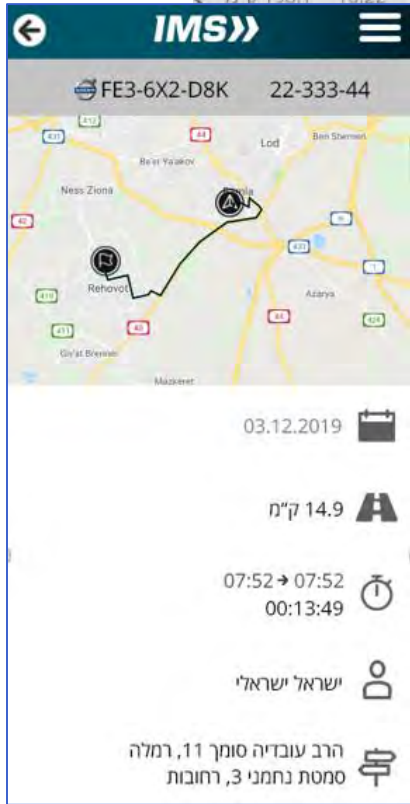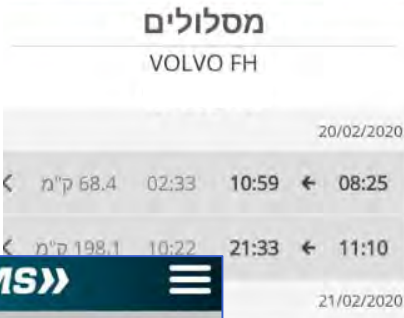


יעילות- אירועים השומרים על מכלולי הרכב ותצרוכת הדלק

לחיצה על הנורה תפתח טיפ לשיפור הביצועים

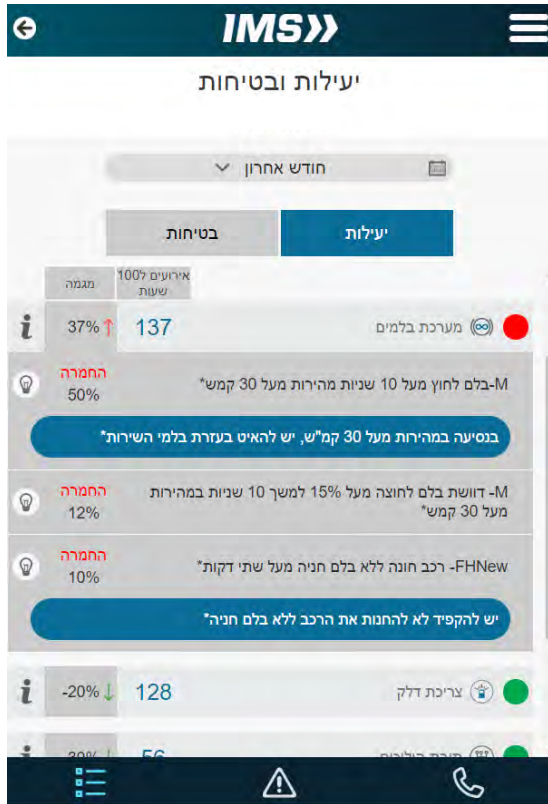

לחיצה על המכלול תפתח פירוט האירועים

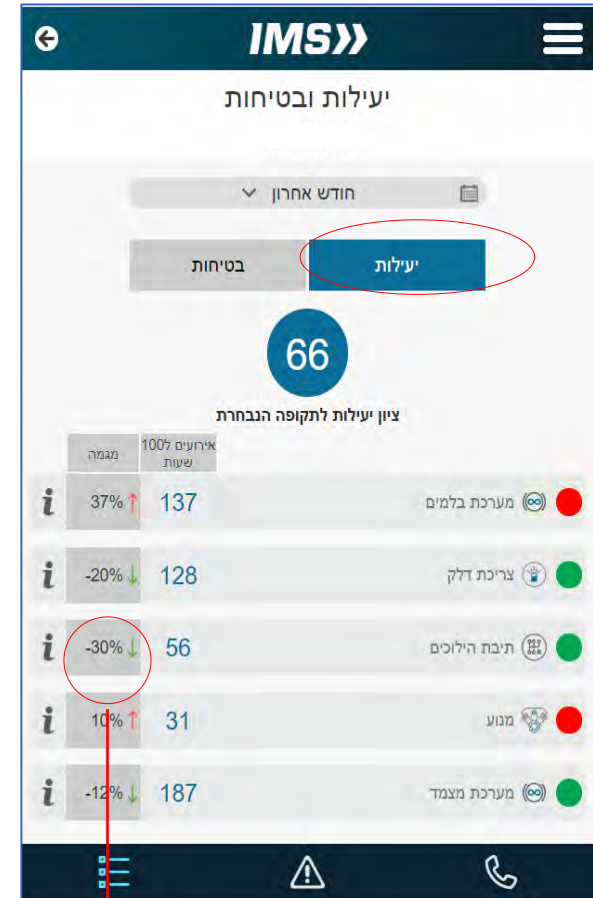

אחוזי שינוי ביחס לתקופה הקודמת

ירוק – שיפור
אדום – החמרה
ביחס לתקופה הקודמת

בטיחות

מתייחס להתנהגות נהג בהאצות פניות / בלימות / מהירות

יעילות ובטיחות

חודש אחרון

בטיחות יעילות


66

ציון בטיחות לתקופה הנבחרת

מגמה	אירועים ל-1000 שעות	האצות
1% ↑	1	המערכת מודדת את האצת הרכב, יש להאיץ במידה ובהתאם לתנאי הדרך בשילוב הילוך מתאים.
400% ↑	10	האטה
		המערכת מודדת את השימוש בדוושת הבלם. אנה הימנע מבלימות חריגות.
40% ↑	56	פניות
		המערכת מודדת את כוחות ה-G והמהירות במשך פניות. אנה הימנע מפניות חריגות.
1% ↑	1	מהירות
		המערכת מודדת את מהירות הרכב בכל עת. אנה הקפד על נהיגה בהתאם לתנאי הדרך ובמהירות המותרת.




במסך הצי שלי נוכל לקבל את כל המידע על כלל הצי כולל מיקומים

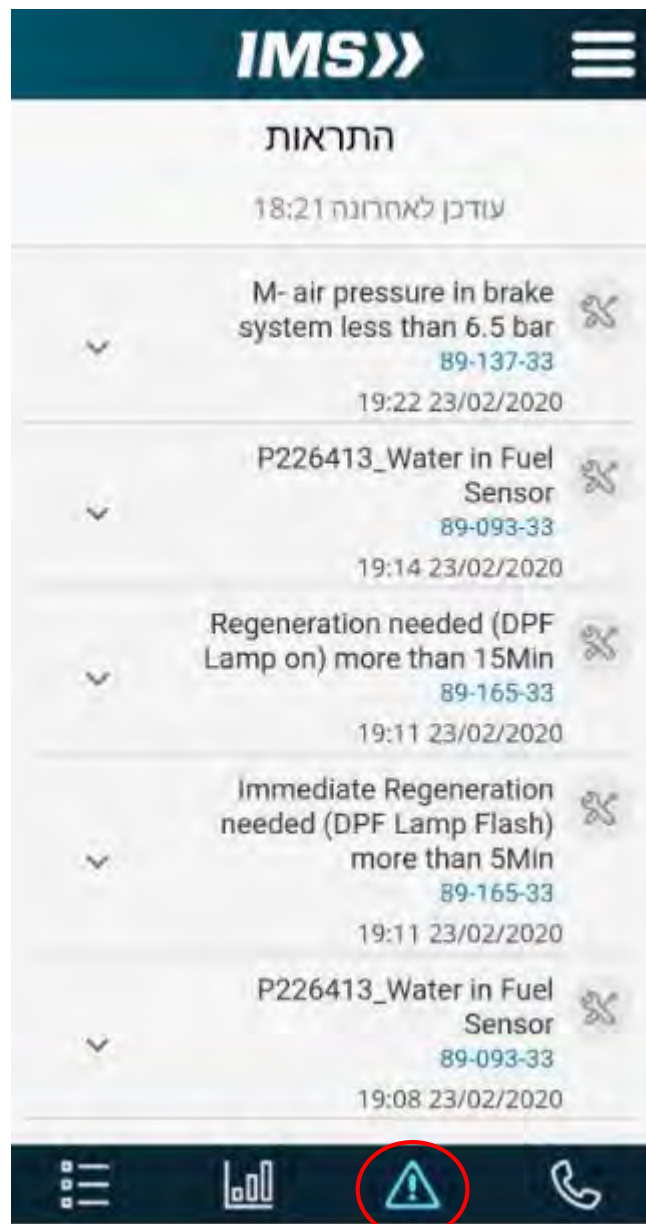

התראות לבקשת לקוח



בשלב זה יש לבקש מהמוקד אלו התראות תרצו לקבל.
 דליפות אוויר, צורך ברענון מסנן חלקיקים,
 מים במסנן הדלק ועוד...
 בגרסא הבאה תינתן האפשרות להגדיר לבד

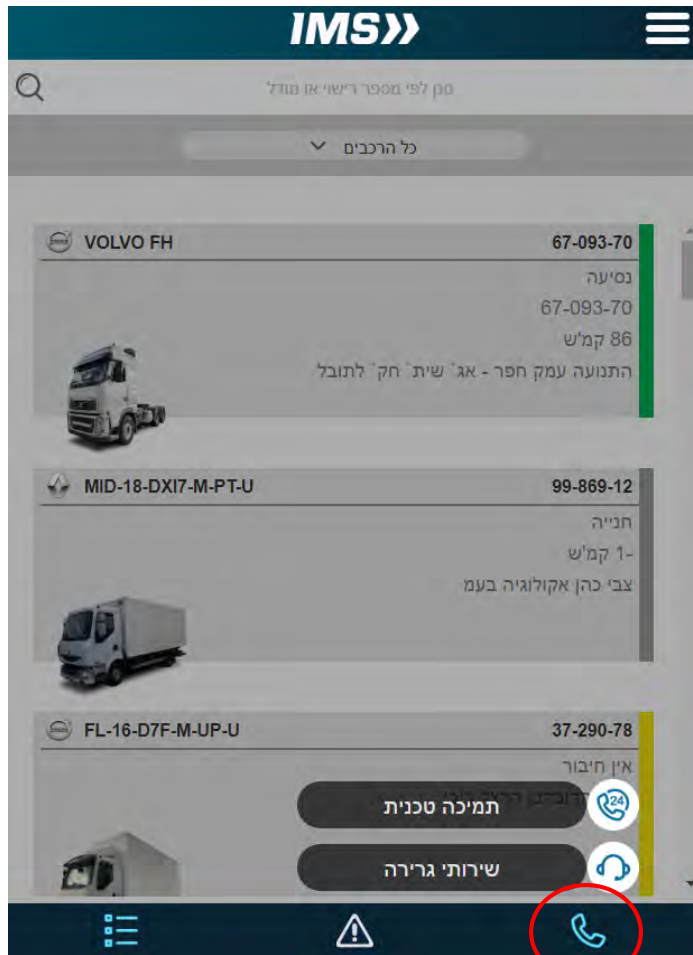


התקשרות טלפונית

- קישור ישיר למספר טלפון של:
- מוקד השירות של ממאיר כולל חילוץ וגרירה
- מוקד IMS להוספת כלים / שאלות ובירורים

לחיצה על שם המשתמש תוביל למסך שינוי פרטים

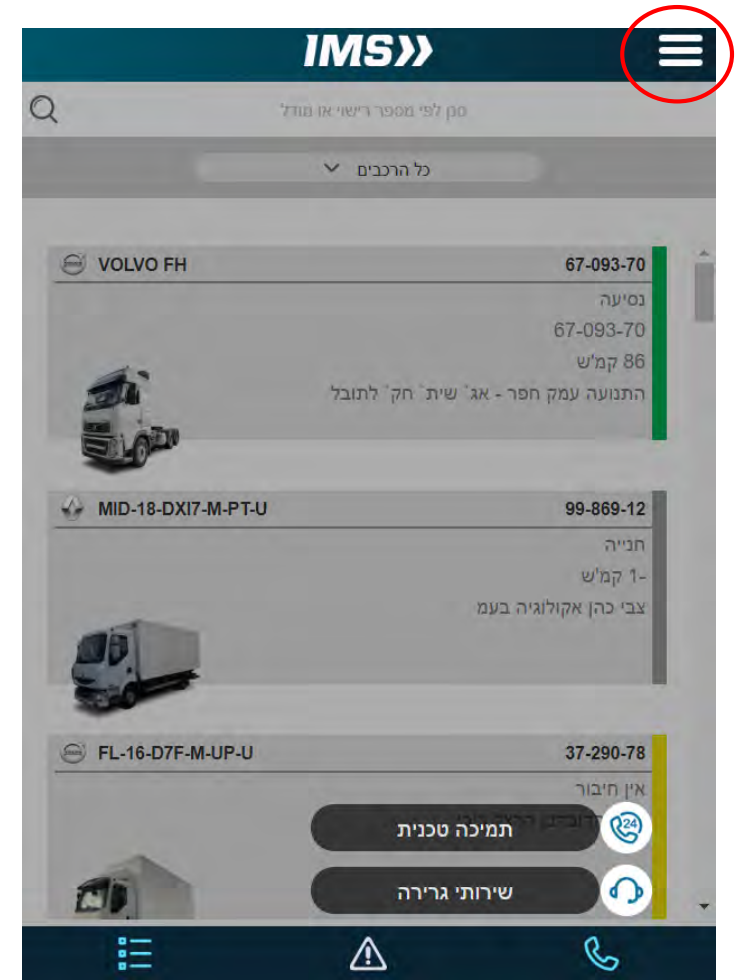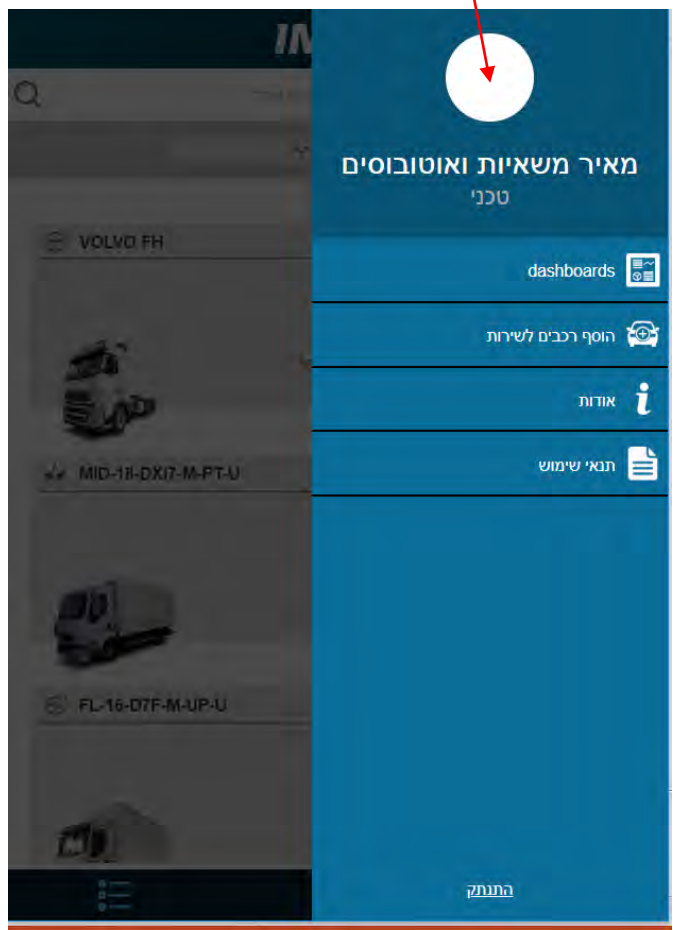

ניתן להכניס לוגו ולשנות מספר פרמטרים

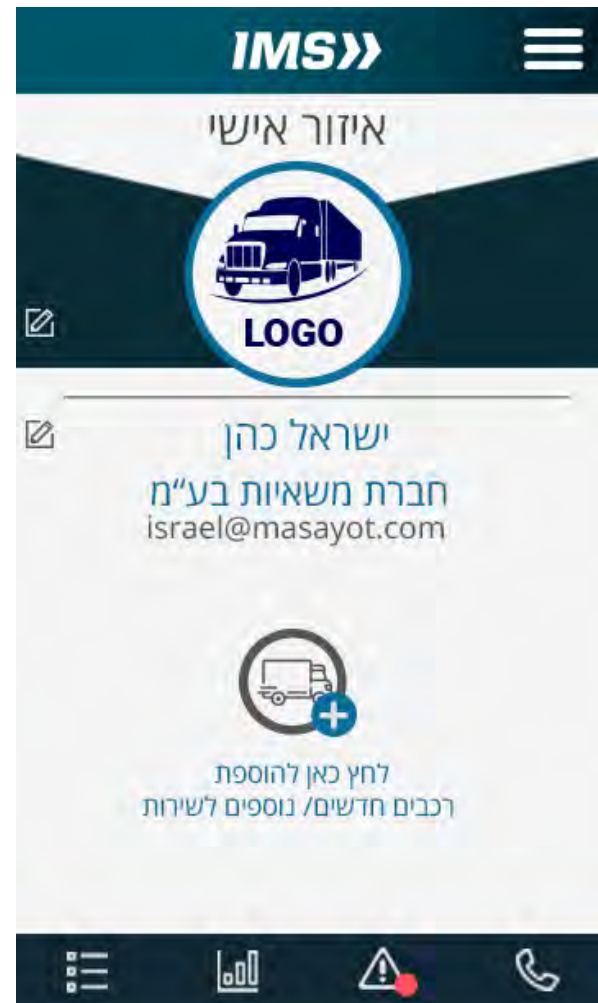

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות למוקד IMS
074-7500996